


IT	MONTAGGIO SYNTESIS® LINE INTONACO SP.108-125	PL	MONTAŻ KASETY SYNTESIS® LINE O GR.108-125 mm DO MOKREGO TYNKU
GB	ASSEMBLY AND INSTALLATION SINGLE SYNTESIS® LINE, 108-125 mm SOLID WALL	RU	МОНТАЖ ECLISSE SYNTESIS® LINE ШТУКАТУРКА ТОЛЩ.108-125
PT	MONTAGEM SYNTESIS® LINE PARA REBOCO ESP.108-125	RO	MONTAJ ECLISSE SYNTESIS® LINE TENCUIALĂ GROS. PERETE 108-125 mm
CZ	MONTÁŽ MODELU SYNTESIS® LINE ZDIVO TL.108-125	SI	MONTAŽA ECLISSE SYNTESIS® LINE Z OMETOM deb.108-125 mm
SK	MONTÁŽ MODELU SYNTESIS® LINE DO MURIVA HR.108-125 mm	HU	ECLISSE SYNTESIS® LINE 108-125-AS TOLÓAJTÓ SZERELÉSE VAKOLT FALHOZ
ES	MONTAJE SYNTESIS® LINE ENLUCIDO ESP.108-125	HR	MONTAŽA ECLISSE SYNTESIS® LINE ŽBUKA DEBLJINA 108-125 mm
NL	MONTAGE SYNTESIS® LINE PLEISTERWERK DIKTE 108-125	FI	KASAUS- JA ASENNUSOHJE SYNTESIS® LINE SINGLE, VALMIS SEINÄPAKSUUS 108-125 mm, HARKKOSENÄ
FR	NOTICE DE MONTAGE DU CHÂSSIS SYNTESIS® LINE UNIQUE ÉPR.108-125 VERSION À ENDUIRE	TR	108-125 mm SIVALI MODEL ŞASI SYNTESIS® LINE MONTAJI
DE	MONTAGEANLEITUNG FÜR SYNTESIS® LINE VERSION MAUERWERK 108-125 mm FERTIGE WANDSTÄRKE	LT	SYNTESIS VIENGUBOS STUMDOMŲ DURŪ KASETĖS SURINKIMAS IR MONTAVIMAS, 108-125 mm TINKUOJAMAI SIENAI



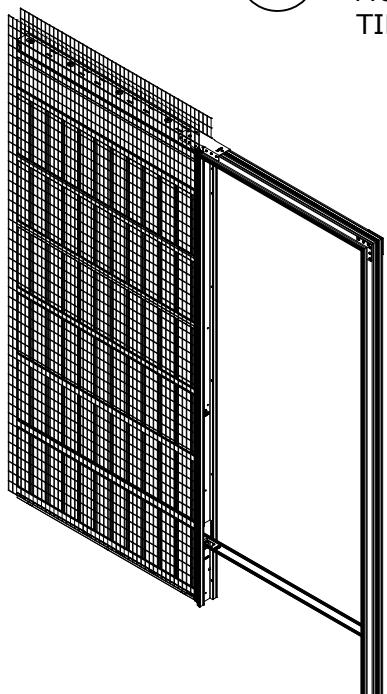

IT Seguire attentamente le istruzioni.

Per un corretto montaggio, utilizzare utensili adatti come indicato e, per una corretta ergonomia, eseguire gli assemblaggi su supporti adeguati. Alcune parti dei componenti possono avere delle superfici appuntite. È necessario quindi utilizzare adeguati dispositivi di protezione e proteggere le zone di lavoro.

“ECLISSE srl”, non si assume alcuna responsabilità per danni derivati dall’uso non conforme alle presenti istruzioni.

Tutti i componenti del controtelaio sono testati e controllati in "ECLISSE srl"

GB If you follow carefully these instructions for the assembly and installation process your life will be easier!

A pair of tresses are very useful when assembling the frames. Some parts may have sharp edges so use gloves and be careful when handling the parts.

All Eclisse products are fully inspected and tested before they leave the factory.

BR Seguir atentamente as instruções.

Para uma instalação correta, utilize ferramentas apropriadas conforme as instruções e, para uma ergonomia adequada, efetue as instalações utilizando suportes adequados. Algumas partes dos componentes podem ter superfícies cortantes, portanto é necessária a utilização de equipamentos de proteção adequados e é preciso proteger as áreas destinadas à execução dos trabalhos. “ECLISSE srl”, não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização e execução que não estejam de acordo com estas instruções.

Todos os componentes do caixilho/sistema embutido são testados e controlados na “Eclisse srl”

CZ Postupujte pozorně dle pokynů.

Pro správnou instalaci používejte vhodné nástroje a s ohledem na bezpečnost práce používejte vhodné pracovní pomůcky. Některé vyrobené části mohou obsahovat ostré prvky. Proto je nutné používat odpovídající ochranné pomůcky a chránit pracovní místa. “ECLISSE srl” neodpovídá za žádné škody vyplývající z nedodržení návodu na montáž.

Všechny komponenty stavební záručně jsou testovány a kontrolovány v “ECLISSE srl”.

SK Dôsledne dodržiavajte návod na montáž.

Pri montáži používajte uvedené náradie.

Kvôli správnej ergonomii a bezpečnosti pri práci odporúčame použiť montážne podpery.

Niektorí diely môžu mať ostré hrany.

Používajte ochranné pracovné prostriedky.

„ECLISSE srl.“ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním návodu na montáž.

Všetky komponenty puzdra sú testované a kontrolované v „ECLISSE srl.“.

ES Seguir las instrucciones con atención.

Para un montaje correcto, utilizar las herramientas indicadas, y para una correcta funcionalidad, ensamblar en los soportes adecuados.

Algunas partes del producto pueden contener superficies punzantes y/o cortantes.

Se necesita utilizar dispositivos de protección adecuados y proteger los espacios de trabajo.

“Eclisse SRL” no asume responsabilidad alguna por los daños derivados en la utilización no conforme a estas instrucciones.

Todos los componentes del contramarco están testados y controlados en “ECLISSE SRL”.

NL Volgt u deze instructies nauwkeurig.

Gebruik voor een correcte montage geschikt gereedschap, zoals aangeraden. Voor een correcte werkhouding adviseren wij met schragen te werken.

Sommige delen van de verschillende onderdelen kunnen scherpe kanten hebben, daarom is het noodzakelijk om de juiste bescherming te dragen en de werkruimte te beschermen.

“ECLISSE srl” is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het niet opvolgen van deze instructies.

Alle delen van het frame zijn volledig geïnspecteerd en getest door "ECLISSE srl".

FR Suivre scrupuleusement les instructions

Afin de réaliser un assemblage correct, choisir un support adapté et utiliser les outils appropriés comme indiqué sur la notice.

Quelques éléments du produit peuvent avoir des parties pointues ou coupantes, il est donc nécessaire d'utiliser des protections corporelles efficaces et sécuriser l'espace de montage.

ECLISSE décline toute responsabilité pour tous dommages provoqués par le non respect de ces règles.

Tous les composants du produit sont testés et vérifiés par ECLISSE SRL.



Folgen Sie genau der Montageanleitung

Für die korrekte Montage, verwenden Sie die angegebenen passenden Werkzeuge. Für die korrekte Ergonomie, sollten die Montagearbeiten auf passende Arbeitsflächen ausgeführt werden.

Einige der Bauteile können spitze Oberflächen haben. Es ist notwendig passende Schutzvorrichtungen zu verwenden und die Arbeitsfläche schützen. „Eclisse Srl“ übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung hervorgerufen werden.

Wandöffnung nach DIN 18183-1 erstellen

Alle Bauteile des Einbaukastens wurden in „Eclisse“ geprüft und getestet.



Postępować zgodnie z instrukcją montażu.

W celu wykonania prawidłowego montażu, używać odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami, a dla zapewnienia odpowiedniej ergonomii pracy przy dokonaniu montażu stosować odpowiednie podpory. Powierzchnia niektórych elementów składowych może być ostra. W związku z tym koniecznym jest stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Eclisse SRL uchyla się od poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności za poniesione szkody wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

Wszelkie części składowe asortymentu Eclisse SRL są testowane w wewnętrzny laboratorium.



Пожалуйста, строго следуйте инструкциям.

Для правильной установки пользоваться соответствующим оборудованием как указано, для правильной эргономики сделать монтаж на надежных основах. Некоторые части могут иметь заостренные концы, в связи с чем следует использовать соответствующим предохранительным устройством и защитить рабочую зону.

«ECLISSE srl» не несет ответственности за ущерб, ставший следствием несоблюдения правил, содержащихся в данной инструкции.

Все компоненты пенала проходят необходимую проверку в фирме «ECLISSE srl».



Urmați cu atenție instrucțiunile de montaj.

Pentru un montaj corect, folosiți ustensile potrivite, iar pentru o ergonomie adecvată, asamblarea se face pe suporturi corespunzătoare, urmând metodele indicate. Unele părți ale componentelor pot avea suprafețe ascuțite.

Prin urmare, este necesar să se folosească echipamente de protecție și să se asigure zona de lucru.

ECLISSE EST SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele survenite ca rezultat al nerespectării prezentelor instrucțiuni.

Toate componetele din structura cadrului metalic sunt testate și controlate în fabrică.



Če boste pazljivo prebrali in upoštevali dana navodila za sestavo

in montažo podboja bo bistveno enostavnejše.

Priporočljiva je uporaba rokavic zaradi morebitnih ostrih robov in

previdno rokuje z izdelkom.

Vsi Eclisse izdelki so pod stalno kontrolo in testirani preden zapustijo tovarno.



Az összesrelésnél figyelmesen kövess a beépítési útmutatót!

Szerelőök haszálata megkönynti az összeszerelést.

Az éles szélek sérülést okozhatnak, ezért használjon védelkesztyűt az összeszerelésnél.

Minden Eclisse termék minőségellenőrzésen esik át forgalomba kerülés előtt.



Pažljivo slijedite upute.

Za pravilnu montazu, koristite odgovarajući alat kao što je navedeno, a za postizanje pravilnog ergonomskog položaja, montirajte dijelove na odgovarajuće nosače. Površine pojedinih sastavnih dijelova mogu biti zaostrene. Stoga je potrebno koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu i zaštiti područja rada.

“ECLISSE srl” ne preuzima nikakvu odgovornost za štete prouzročene korištenjem koje nije u skladu s ovim uputama.

Svi Eclisse izdelki so pod stalno kontrolo in testirani preden zapustijo tovarno.



Noudata näitä kokoamis- ja asennusohjeita tarkasti.

Kehysten kokoamisessa kannattaa käyttää apuna pukkeja.

Käytä suoja-akselia, sillä osien reunat voivat olla teräviä.

Kaikki Eclisse-tuotteet tarkastetaan ja testataan tehtaalla ennen toimittamista.



Eğer bu talimatları dikkatle takip ederseniz,

montaj ve kurulum için işiniz daha kolay olacaktır.

Çerçevenin montajını yaparken, bir çift kasanın kullanılması çok faydalı olur.

Bazı parçalar keskin kenarlara sahip olabilir, bu nedenle eldiven kullanılmalı ve parçaları tutarken daha dikkatli olunmalıdır.



Eclisse'nin tüm ürünleri fabrika çıkışından önce kontrol edildi ve test edildi.



Jeigu tiksliai vadovausitės šiomis surinkimo ir montavimo instrukcijomis, jūsų gyvenimas bus lengvesnis. Staktą surinkite ant tinkamo pagrindo. Kai kurios staktos dalys gali būti aštrios, tad mūvėkite pirštines ir bükite atsargūs keldami staktą ar jos dalis.

Visi Srl Eclisse gaminiai yra visiškai išbandyti ir patikrinti.




ATTREZZATURA NECESSARIA PER IL MONTAGGIO
TOOLS REQUIRED
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM
NÁRADÍ POTŘEBNÉ K MONTÁŽI
NÁRADIE POTREBNÉ NA MONTÁŽ
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE
BENODIGD GEREEDSCHAP
OUTILS NECESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE
NOTWENDIGES WERKZEUG ZUR AUSFÜHRUNG DER MONTAGE
OPRZYZRZĄDOWANIE POTRZEBNE DO MONTAŻU
НОЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЕ
ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU MONTAJ
PRIPOROČLJIVO ORODJE
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
ALAT POTREBAN ZA MONTAŽU
TARVITTAVAT VÄLINEET
GEREKLİ ARAÇLAR
SURINKIMUI IR MONTAVIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI

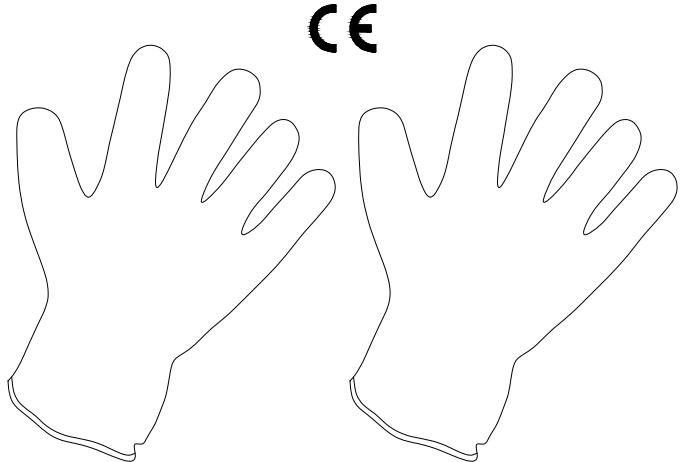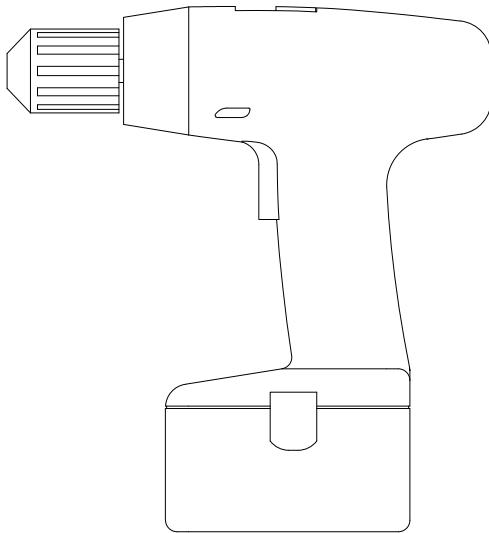

CE




PH 2

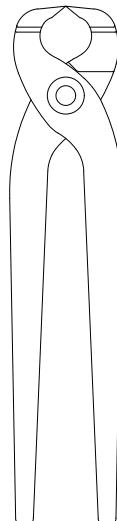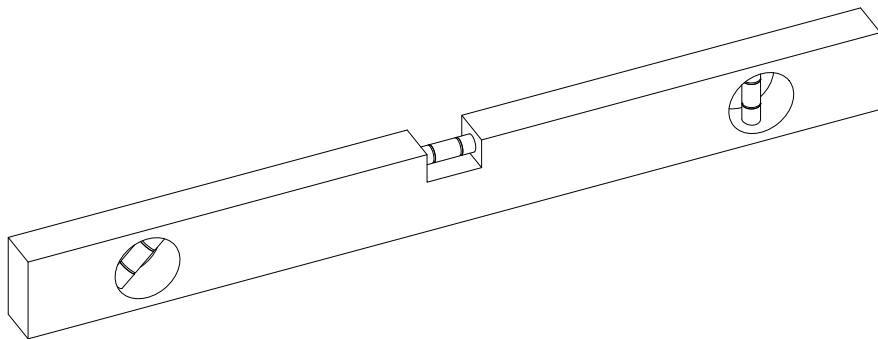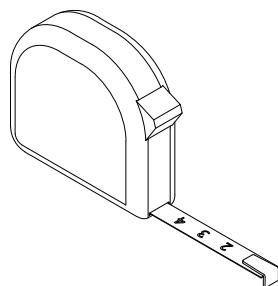


COMPONENTI / COMPONENTS / COMPONENTES / KOMPONENTY / KOMPONENTY /
COMPONENTES / ONDERDELEN / COMPOSANTS / BAUTEILE / CZĘŚCI / КОМПОНЕНТЫ /
COMPONENTE / SESTAVNI DELI / ALKATRÉSZEK / SASTAVNI DIJELOVI / OSAT / BİLEŞENLER /
KOMPONENTAI


(a) 1 x

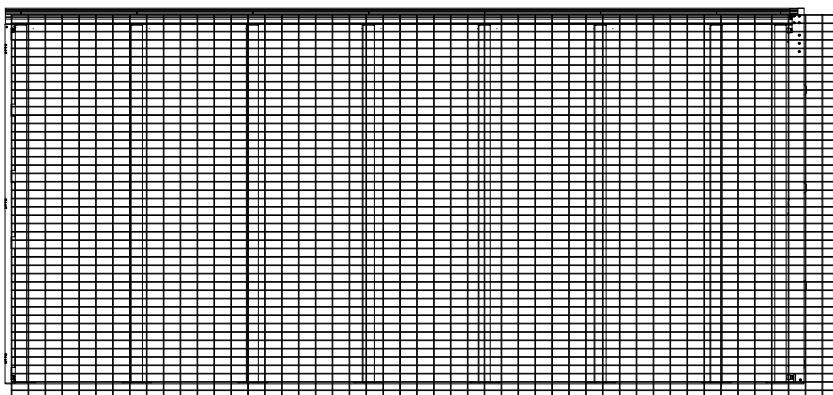

(f) 1 x

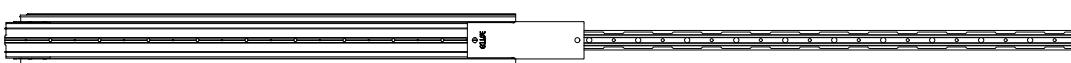

(g) 1 x

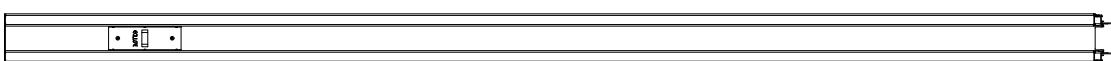

(h) 1 x




(j) 19 x





1 x








1 x

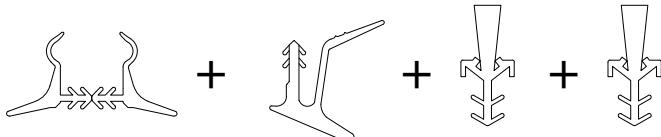


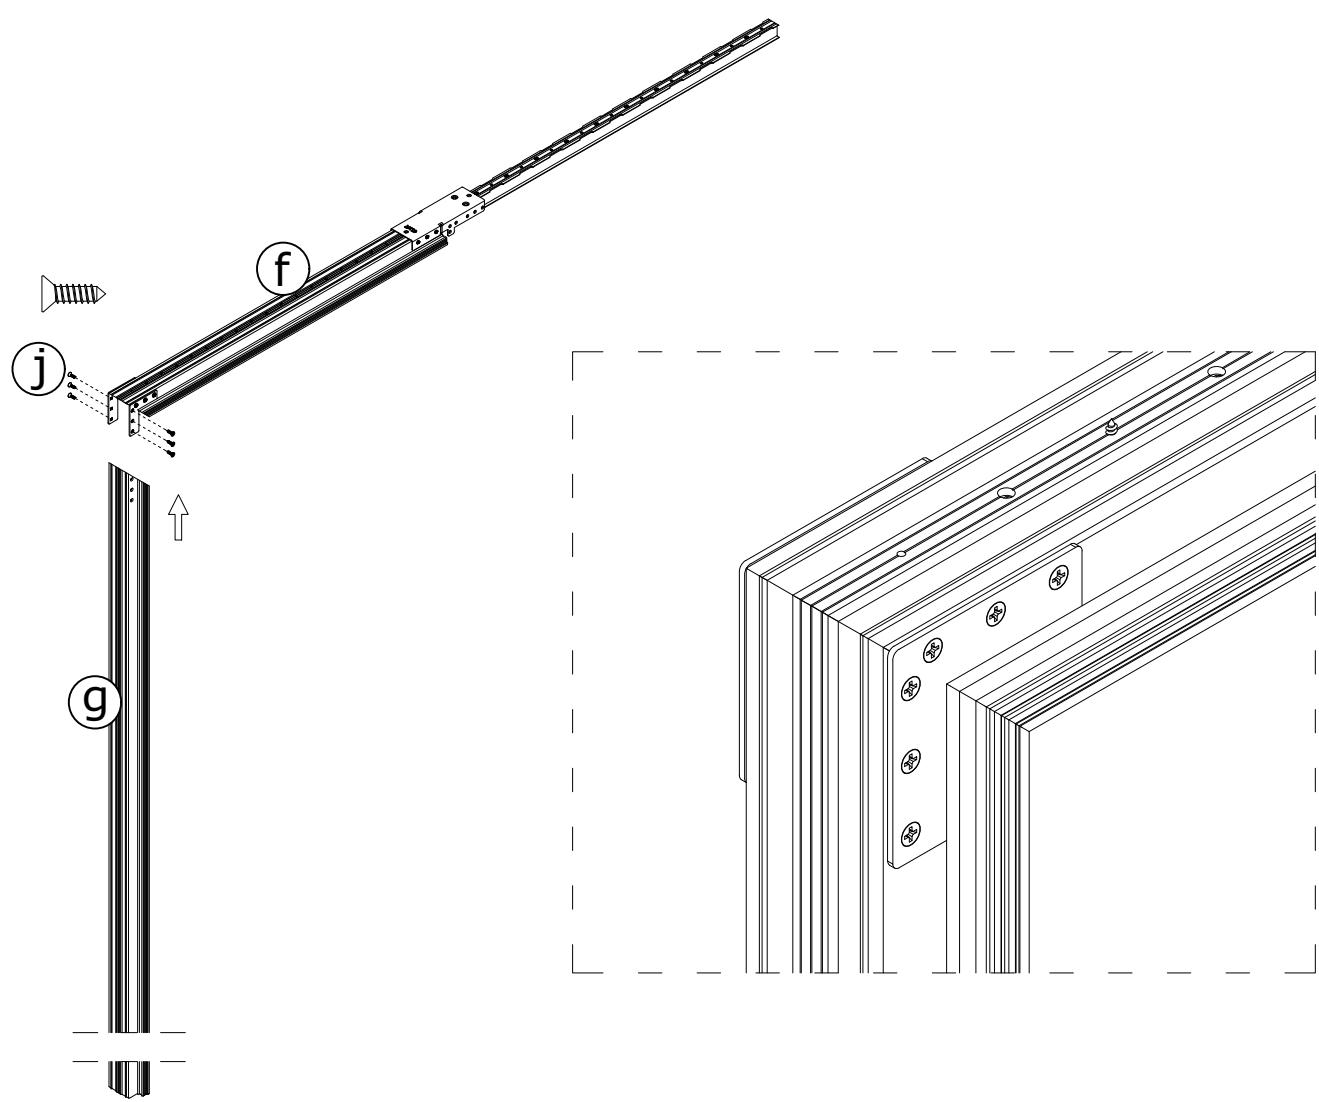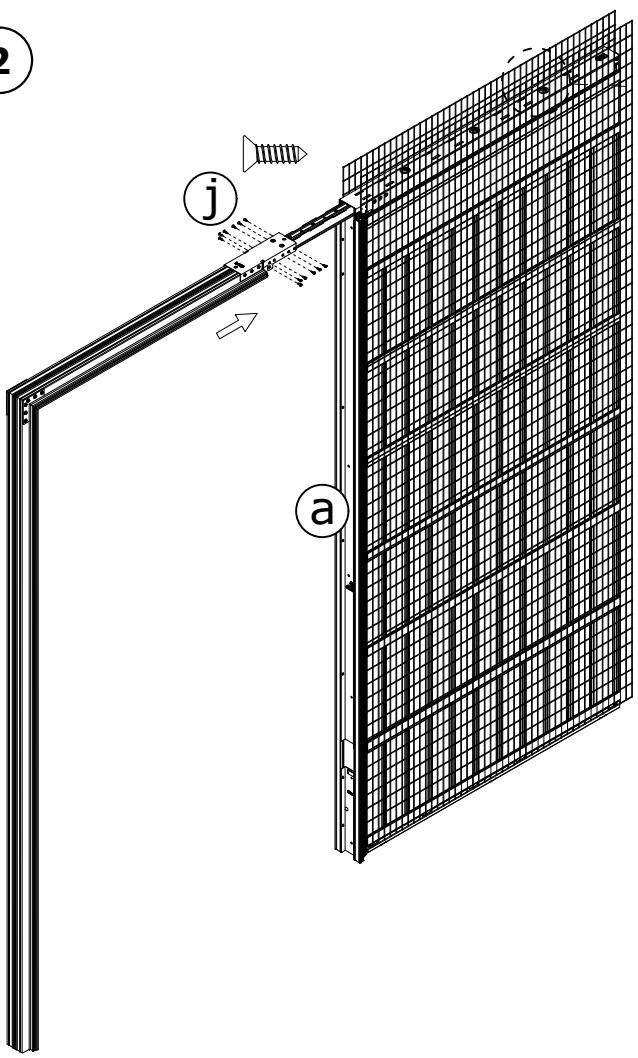1**2**

3

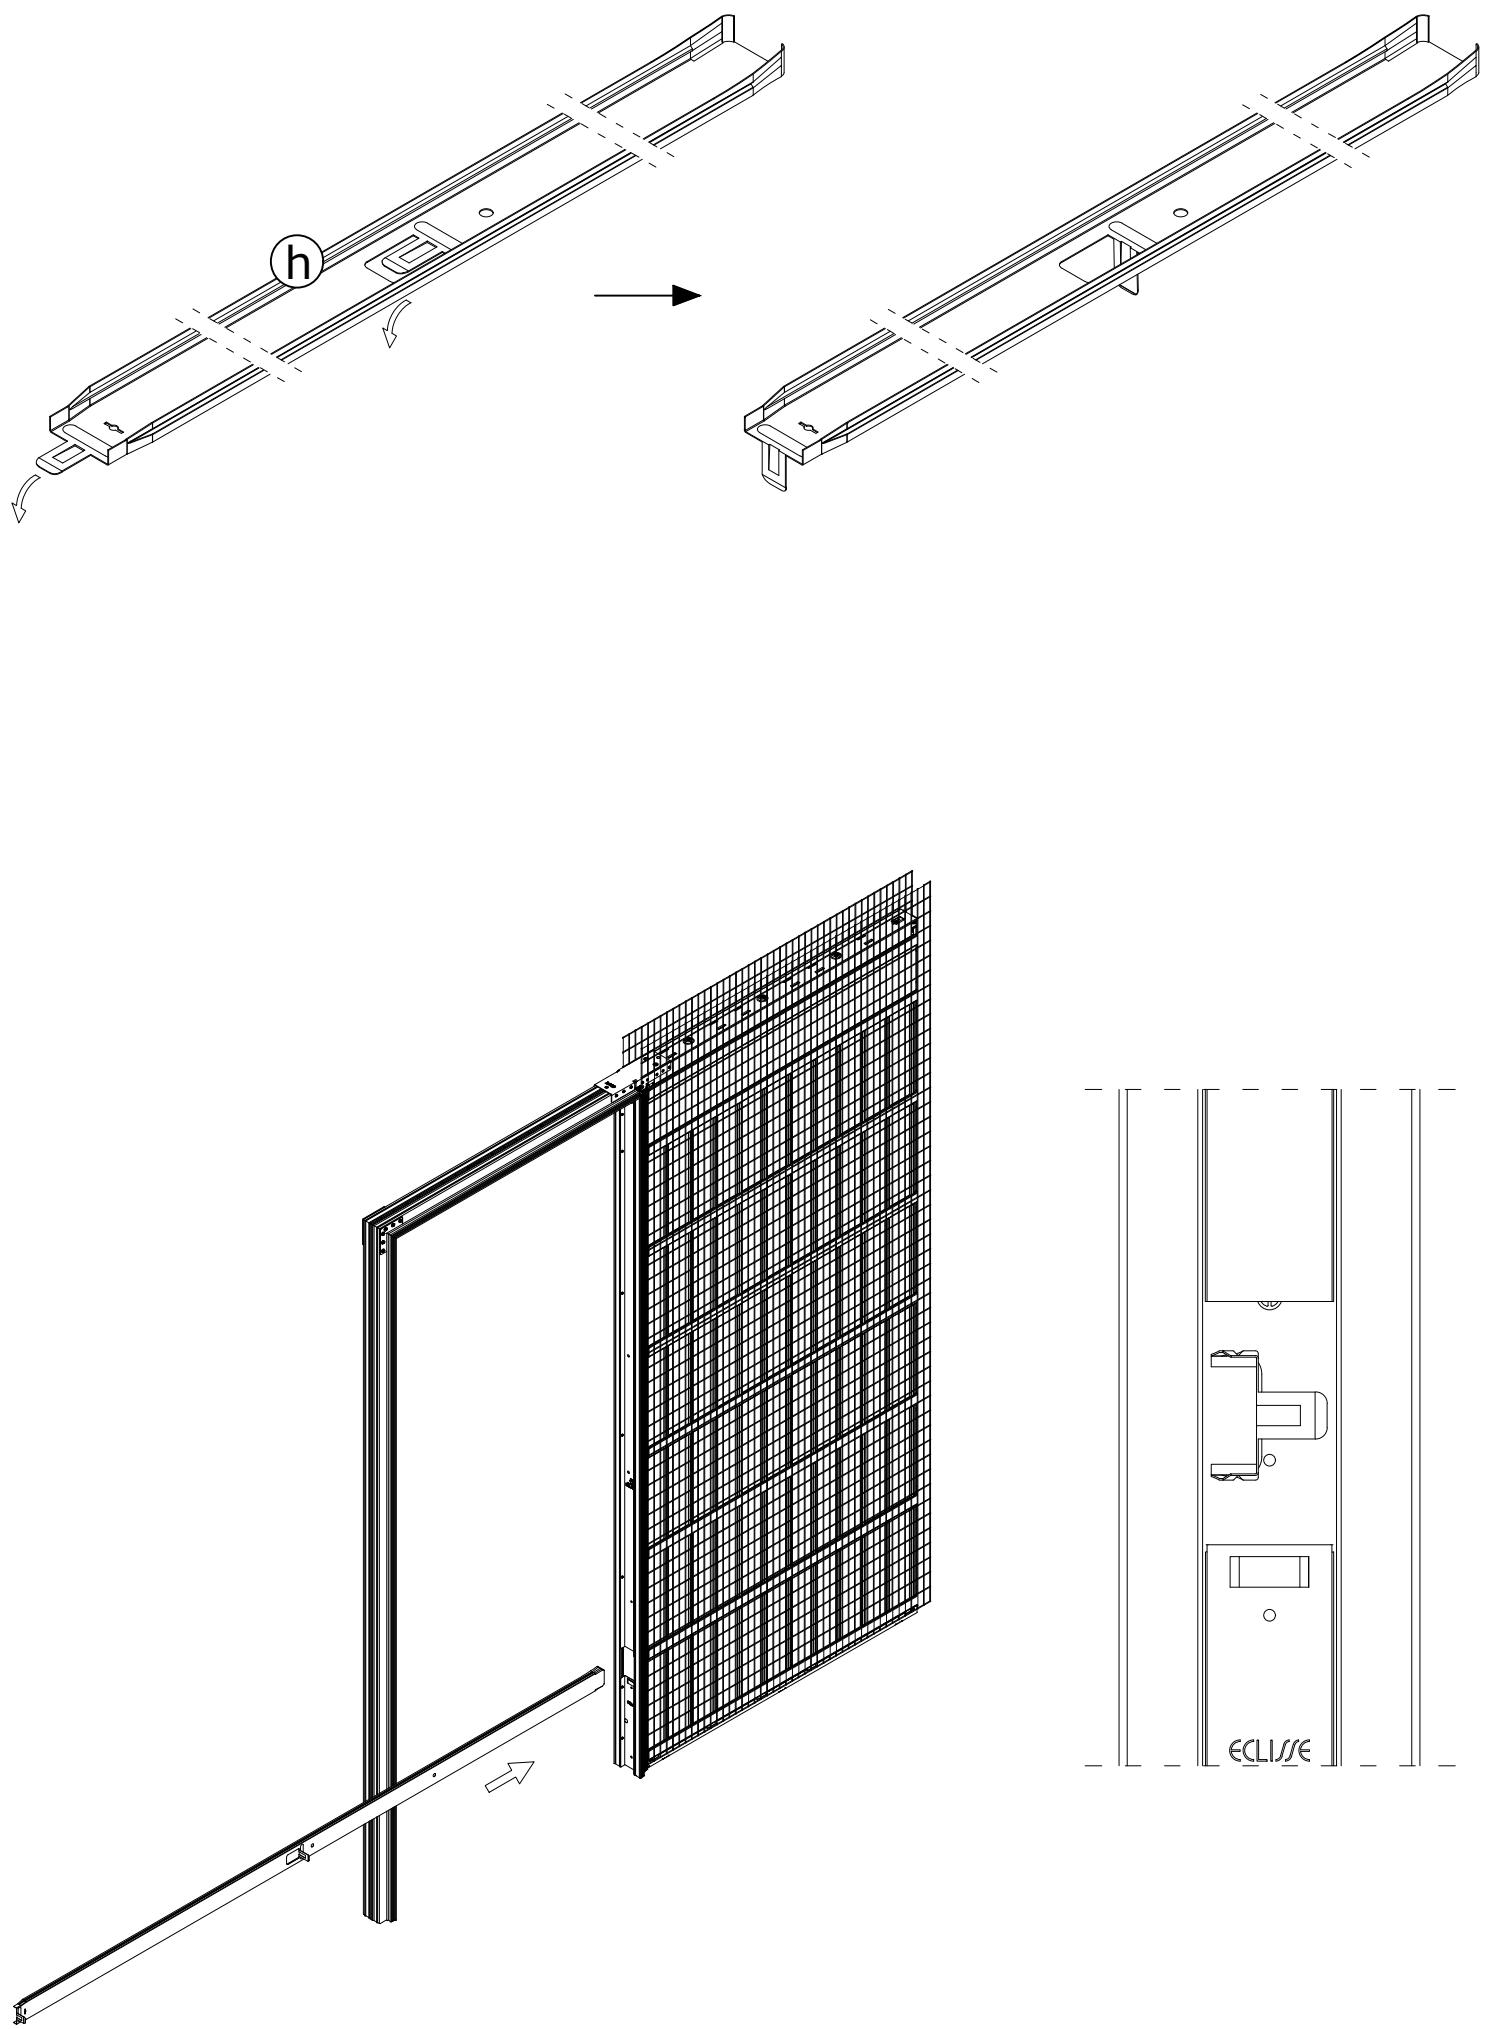


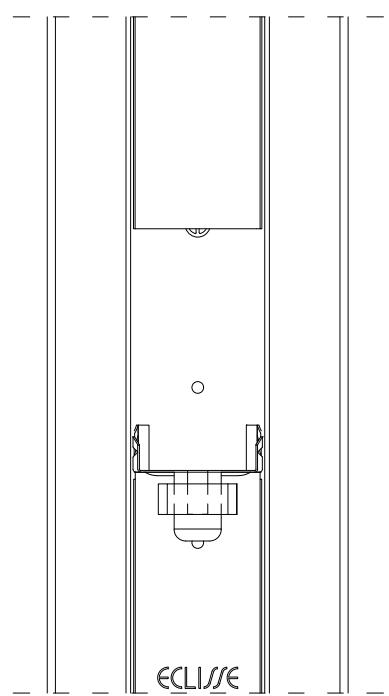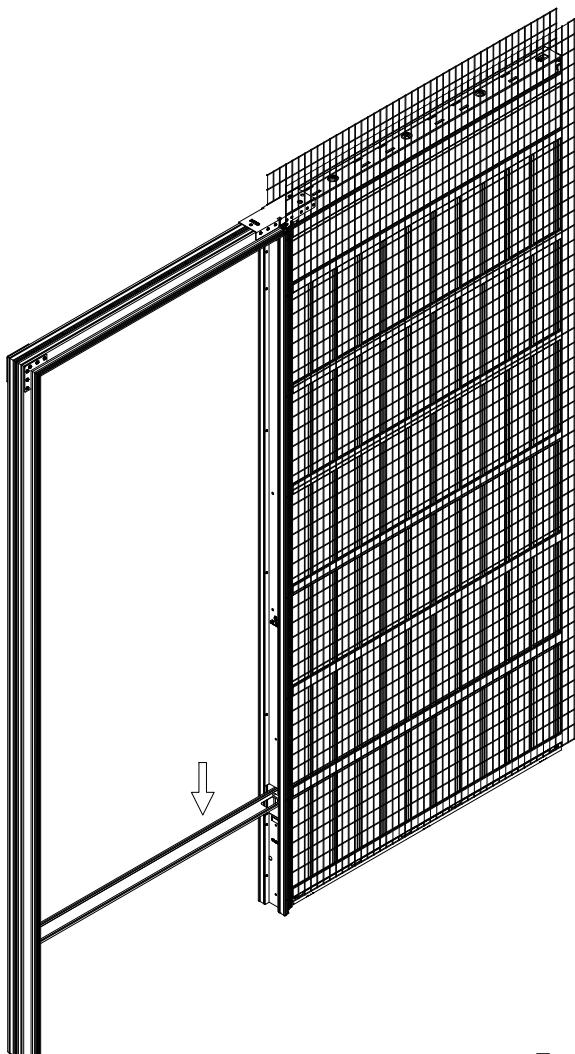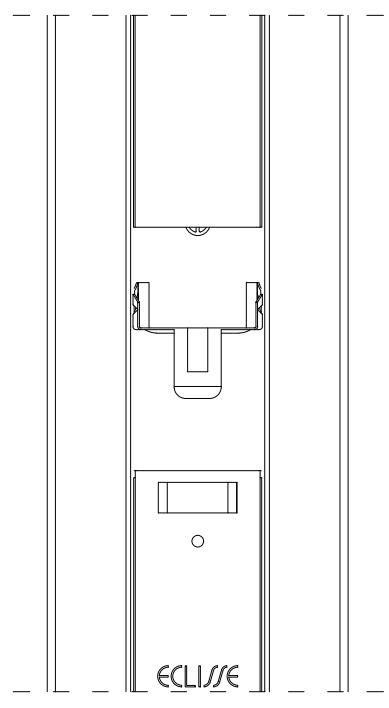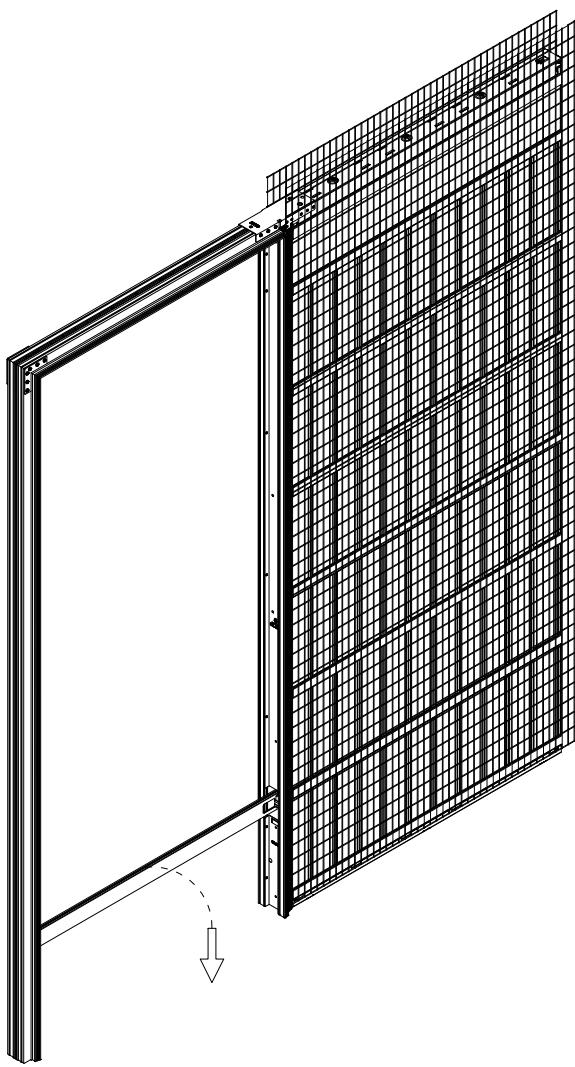

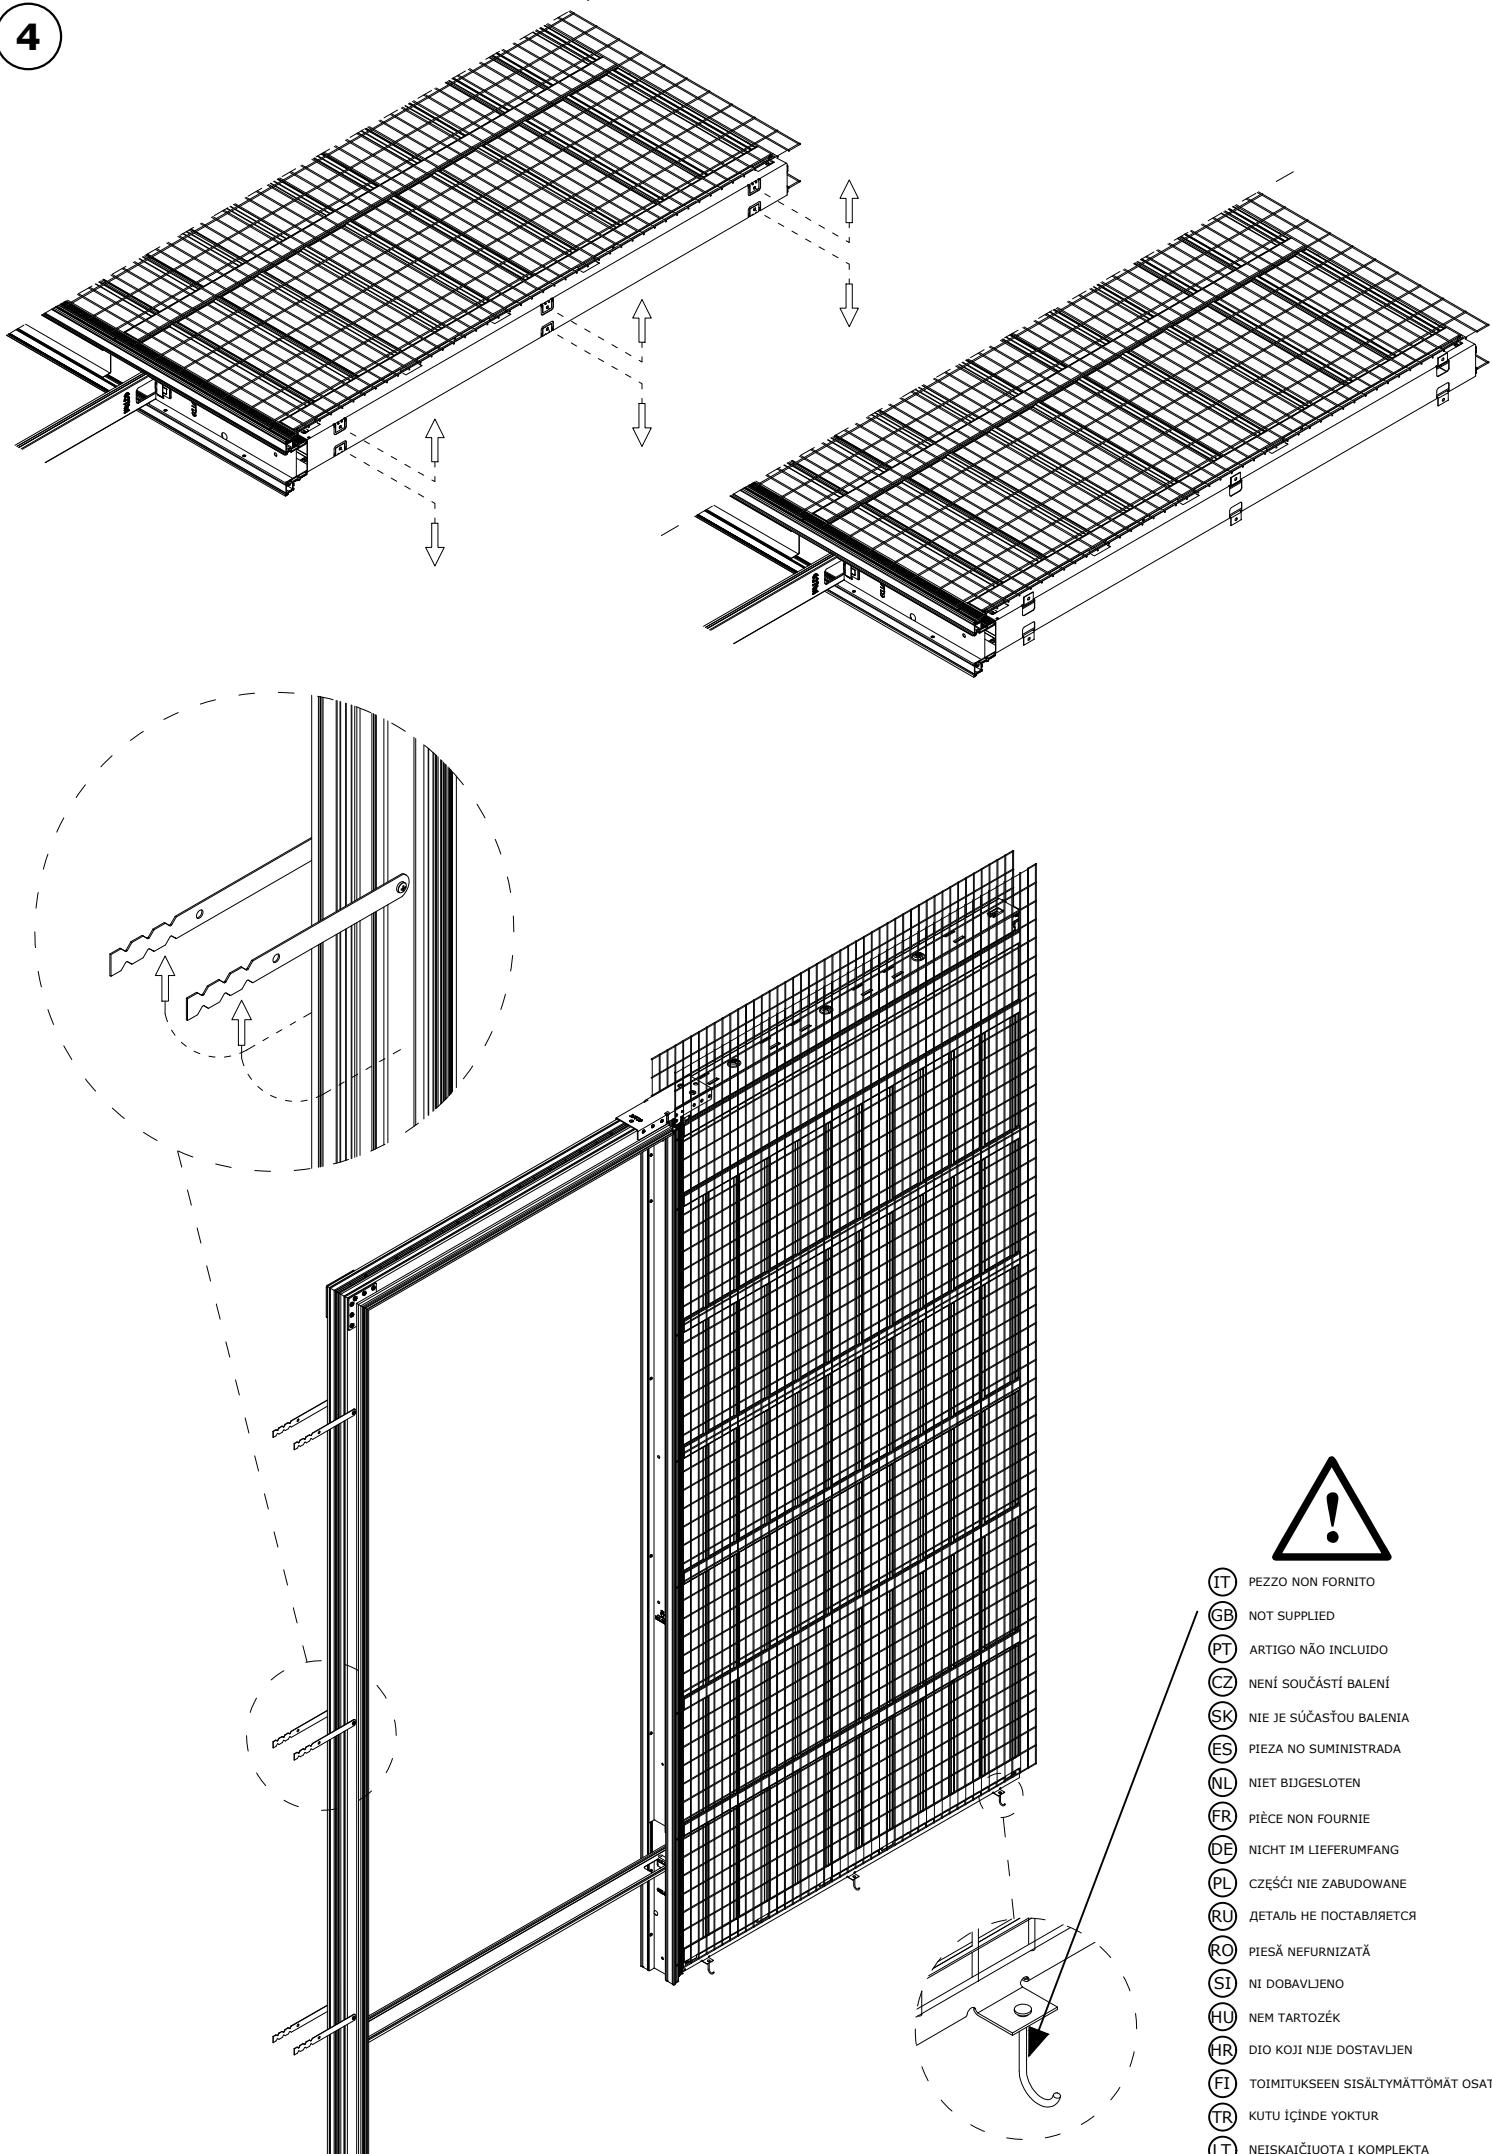

IT	PEZZO NON FORNITO
GB	NOT SUPPLIED
PT	ARTIGO NÃO INCLUIDO
CZ	NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ
SK	NIE JE SÚČASŤOU BALENIA
ES	PIEZA NO SUMINISTRADA
NL	NIET BIJGESLOTE
FR	PIÈCE NON FOURNIE
DE	NICHT IM LIEFERUMFANG
PL	CZĘŚCI NIE ZABUDOWANE
RU	ДЕТАЛЬ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
RO	PIESĂ NEFURNIZATĂ
SI	NI DOBAVljENO
HU	NEM TARTOZÉK
HR	DIO KOJI NIJE DOSTAVLJEN
FI	TOIMITUKSEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄ OSAT
TR	KUTU İÇİNDE YOKTUR
LT	NEISKAIČIUOTA Į KOMPLEKTA

5

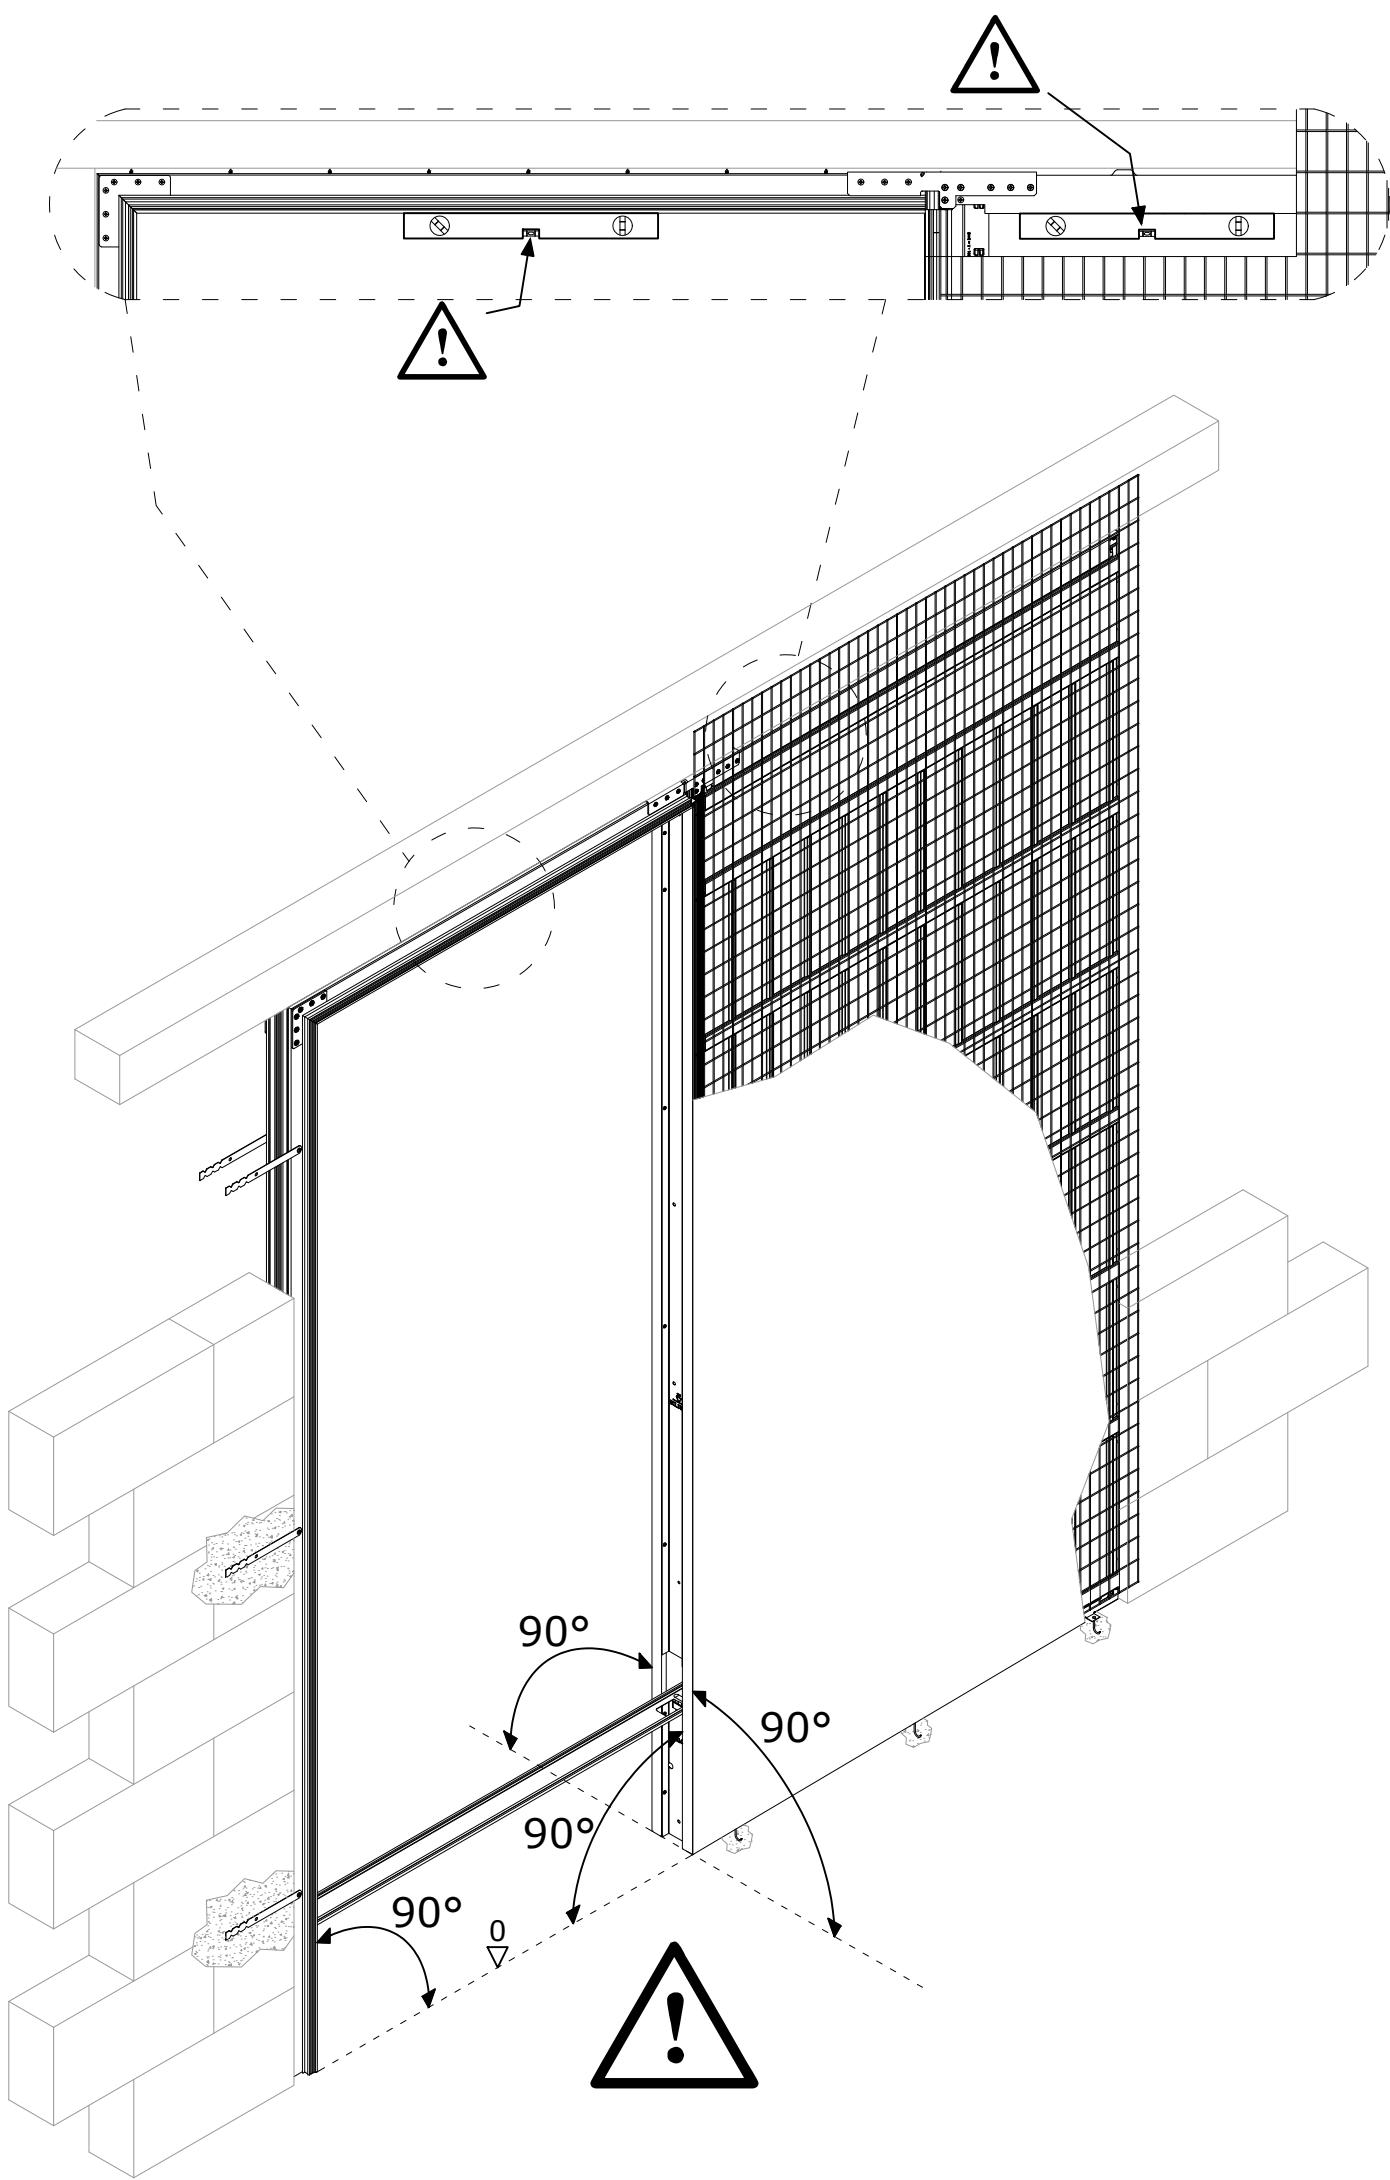

(IT) Importante: Nella parte superiore della struttura applicare un travetto/architrave che non deve appoggiare direttamente sul controtelaio. INTONACATURA: 1) Preparare una malta cementizia usando inerte di sabbia pulita (lavata) granulo 3 e cemento 15%. NB. Rinzaffare fino a rasare la rete. TASSATIVO: LASCIARE ASCIUGARE PER 15 GIORNI. 2) Applicare la successiva mano di intonaco per finitura con un impasto adeguato.

(GB) Important: The frame is NOT load bearing and should be securely attached to a load bearing structure either strong studwork or lintel. PLASTERING: 1) make a cement mortar using clean (washed) inert sand granule size 3 and 15% cement Note, rough finish to level of mesh. MOST IMPORTANT: LEAVE TO DRY FOR 15 DAYS. 2) apply the next coat of plaster for finishing with a traditional finishing mixture.

(PT) Importante: Na parte superior da estrutura aplique uma travessa/arquitrave que não deve ser apoiada directamente sobre a subestrutura. ESTUCAGEM: 1) Prepare uma argamassa utilizando inerte de areia limpa (lavada) grânulo 3 e cimento 15%. NB. Rebocar até à rede. DESCRIPTIVO: DEIXAR SECAR DURANTE 15 DIAS. 2) Aplique a demão seguinte de estuque para acabamento com uma massa adequada.

(CZ) Důležité upozornění: Do horní části konstrukce osadte vzpěru/překlad, neopírající se přímo o pouzdro.

OMÍTÁNÍ: 1) Připravte si cementovou maltu s příměsi čistého (promytého) písku hrubosti 3 a 15% cementu. Pozn.: Nanášejte vrstvu pojiva až do rovnomořného pokrytí sítě.

JE NUTNO: NECHAT 15 DNÍ USCHNOUT. 2) Naneste další vrstvu šlechtěné omítky s odpovídající směsí.

(SK) Dôležité upozornenie: Do hornej časti konštrukcie namontujte vzperu/preklad, ktorý sa neopiera priamo o puzdro.

OMIETANIE: 1) Pripravte si cementovú maltu s prímesou čistého (premytého) piesku hrubosti 3 a 15% cementu. Poznámka: Nanášajte vrstvu pojiva až do rovnomerného pokrytia siete.

JE NUTNÉ: NECHAŤ 15 DNÍ USCHNÚŤ. 2) Naneste ďalšiu vrstvu šľachtenej omietky so zodpovedajúcou zmesou.

(ES) Importante: En la parte superior de la estructura, colocar una vigueta o dintel sin que descansen directamente sobre el contramarco. ENLUCIDO: 1) Preparar un mortero de cemento utilizando material inerte de arena limpia (lavada) grano 3 y 15% de cemento. Nota: enlucir hasta igualar la malla. MUY IMPORTANTE: DEJAR SECAR DURANTE 15 DÍAS. 2) Aplicar una segunda mano de enlucido para realizar el acabado con una mezcla adecuada.

(NL) Belangrijk: Breng in het bovenste gedeelte van de structuur een balkje/bovendorpel aan dat niet direct op het stelkozijn mag steunen. PLEISTEREN: 1) Maak een mortelspecie door inert schoon zand (gewassen) korrelgrootte 3 en cement 15% te gebruiken. NB. Bepleister tot het stucgaas bedekt is. ESSENTIEEL: LAAT 15 DAGEN DROGEN. 2) Breng de volgende laag pleisterwerk aan voor de afwerking met een geschikt mengsel.

(FR) Important : afin de répartir la surcharge de la cloison d'imposte, il est impératif de rajouter une traverse indépendante du châssis. L'enclume sera réalisé suivant les règles des documents techniques unifiés (DTU), les prescriptions des fabricants d'enclume, en vigueur au jour de la réalisation. Eclisse décline toute responsabilité dans le cas de non respect de ces règles.

(DE) Wichtig: Im oberen Bereich der Struktur muss eine Trägerleiste/Sturz eingesetzt werden, die/der nicht direkt auf dem Einbaukasten aufliegt. VERPUTZEN: 1) Einen Zementmörtel unter Verwendung eines Zuschlagstoff aus sauberem (gewaschenem) Sand mit Korngröße 3 und 15% Zement ansetzen. Hinweis: Berappen, bis das Netz bedeckt ist. OBLIGATORISCH: FÜR EINEN ZEITRAUM VON 15 TAGEN TROCKNEN LASSEN. 2) Die nachfolgende Schicht des Putzes als Abschlussputz mit geeigneter Mischung auftragen.

(PL) Ważne: W górnej części konstrukcji należy umieścić belkę stropową/nadproże, które nie może się opierać bezpośrednio o przeciwramu. TYNKOWANIE: 1) Przygotować zaprawę cementową z kruszywem z czystego piasku (umytego) o wielkości ziarna 3 i 15% cementu. UWAGA: Zaszpachlować równo z siatką. BARDZO WAŻNE: POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA PRZEZ 15 DNI. 2) Nałożyć kolejną warstwę tynku i wykończyć odpowiednią zaprawą.

(RU) Важно: В верхней части конструкции необходимо использовать поперечную балку/перемычку, которую нельзя опирать на саму коробку. ОШТУКАТИРИВАНИЕ: 1) Приготовить цементно-песчаный раствор, используя чистый (промытый) песок в гранулах 3 и 15 % цемент. ПР. Шпаклевать, пока не будет выровнена сеть. НЕОБХОДИМО: ОСТАВИТЬ СОХНУТЬ НА 15 ДНЕЙ. 2) Нанести следующий слой штукатурки для отделочной обработки с соответствующим замесом.

(RO) Important: Aplicați pe partea superioară a structurii o traversă/architravă care nu trebuie să se sprijine direct pe ramă. TENCUIALĂ: 1) Pregătiți un mortar folosind nisip curat (spălat) cu granulația 3 și ciment 15%. NB. Drîșciți până la nivelul plansei. OBLIGATORIU: LĂSAȚI SĂ SE USUCE TEMP DE 15 ZILE. 2) Aplicați următoarea mană de tencuială pentru finisaj cu un amestec corespunzător.

(SI) Pomembno: v zgornjem delu ogrodja namestite prečni nosilec/preklado, ki ne sme sloneti neposredno na podboju. OMET: 1) Pripravite cementno malto z uporabo čistega (oprane) peska zrnatosti 3 in 15 % cementa. OPOMBA. Ometajte in zgladite z mrežico. OBVEZNO: PUSTITE SUŠITI 15 DNI. 2) Nanesite naslednji, zaključni sloj ometa ustrezne zmesi.


(HU) Fontos: A szerkezet felső részén alkalmazzon egy gerendát/áthidalót, melynek nem szabad közvetlenül az ellenkeretre nehezednie. VAKOLÁS: 1) Készítsen egy cementes habarcot 3-as szemcseeloszlású tiszta (mosott) homokkal és 15% cementtel. Figyelem! Vakolja be egészen addig, amíg kiegycsűrgeti a hálót. KÖTELEZŐ: HAGYJA SZÁRADNI 15 NAPIG. 2) Alkalmazzon még egy réteg vakolatot egy megfelelő habarcs alkalmazásával.

(HR) Važno: Na gornji dio strukture postaviti gredicu/architrav koja ne smije biti direktno naslonjen na okvir vrata. ŽBUKANJE: 1) Pripremite cementnu maltu koristeći agregat čistog (oprano) pijeska veličine zrna 3 i 15% cementa. NAPOMENA. Žbukajte dok ne izravnate mrežicu. OBAVEZNO: OSTAVITE DA SE SUŠI 15 DANA. 2) Nanesite još jedan, završni sloj, odgovarajuće smjese žbuke.

(FI) Tärkeää: Koska kehys EI ole kantava, se tulee kiinnittää tukevasti kantavaan rakenteeseen. RAPPAUS: 1) Valmista laasti puhtaasta laastihiekasta ja sementistä (15 %). Pinta saa jäädä karheaksi. TÄRKEÄÄ: ANNA KUIVUA 15 PÄIVÄN AJAN. 2) Viimeistele sopivan koostumuksen laastilla.

(TR) Önemli: Şasının yapısı ağırlığı taşıyıcı özellikleri olmadığından üzerine taşıyıcı bir kırış/lento uygulanmalıdır. Sıva: 1) çimento harçının hazırlanışı için; inşaat kumu (granüler kalınlık 3) ve 15% çimento. Not: Sıva tele sıfır bırakılmalı.KESINLIKLE 15 GÜN KURUMAYA BIRAKILMALIDIR. 2) İkinci kat kaplama uygun malzemeyle tamamlanır

(LT) SVARBU: Pati stumdomu duru kasetė (rémas) NERA apkrovas laikanti sieną. Kasetė turi būti tvirtai pritvirtinta prie sienos ar prie sustiprintų laikančiųjų gipso profilių. PRITINKAVIMAS: 1. Pasigaminkite cemento skiedinį naudodami švarias (nuplautas) 3 dydžio inertinio smėlio granules ir 15 % cemento. Šiurkštį apdaila daroma iki tinklelio lygio. SVARBIAUSIA: palikite 15 dienų išdžiūti. 2. Padenkite kitą gipso sluoksni tradiciniu apdailos mišiniu.

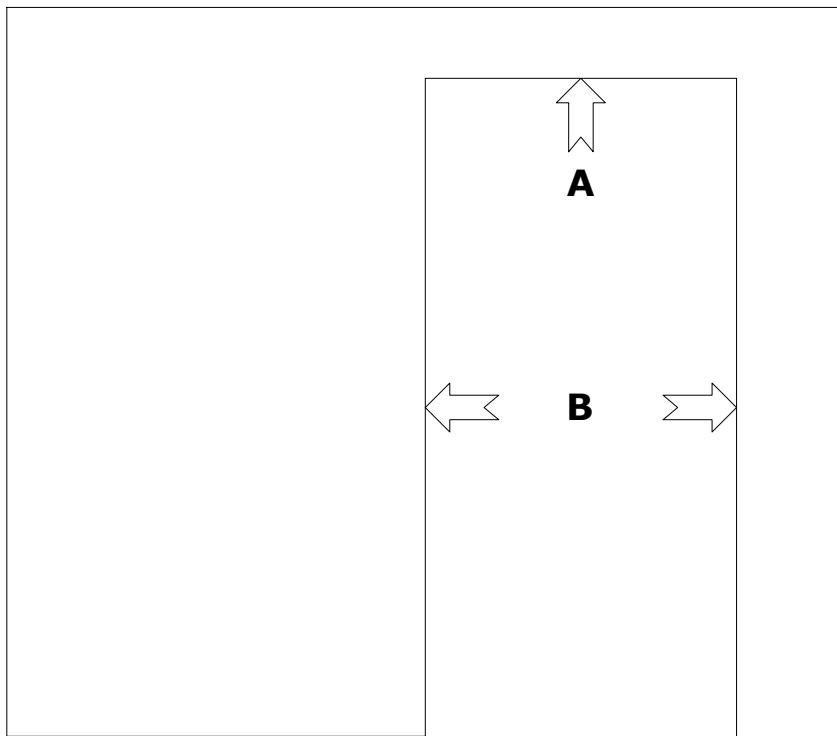

IT APPLICAZIONE STUCCO O SCAGLIOLA

GB APPLICATION OF PLASTER OR SCAGLIOLA

PT APlicaçao de alvenaria ou gesso

CZ NANÁŠENÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY NEBO SÁDROKARTONOVÉHO TMELU

SK NANÁŠANIE ŠTUKOVEJ OMIEJKY ALEBO SADROKARTONÁRSKEHO TMELU

ES APlicació de estuco o escayola

NL AANBRENGEN VAN PLAMUUR OF GIPS

FR APPLICATION DE L'ENDUIT POUR PLAQUE DE PLÂTRE

DE AUFBRINGUNG VON GIPS (BAUSEITS)

PL NAŁOŻENIE MASY GIPSOWEJ LUB TYNKU NA KRAWĘDZIE OŚCIEŻNICY

RU НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ИЛИ НАРУЖНЫХ РАБОТ

RO APICARE TENCUIALA SAU IPSOS

SI NANAŠANJE KITA ALI MAVCA



HU VAKOLAT VAGY SCAGLIOLA GIPSZMÁRVÁNY ALKALMAZÁSA

HR NANOŠENJE ŠTUKATURA ILI GIPSANOGL PRAHA


FI TASOITUS- TAI RAPPASOHJE

TR SIVA UYGULAMASI

LT GLAISTYMAS

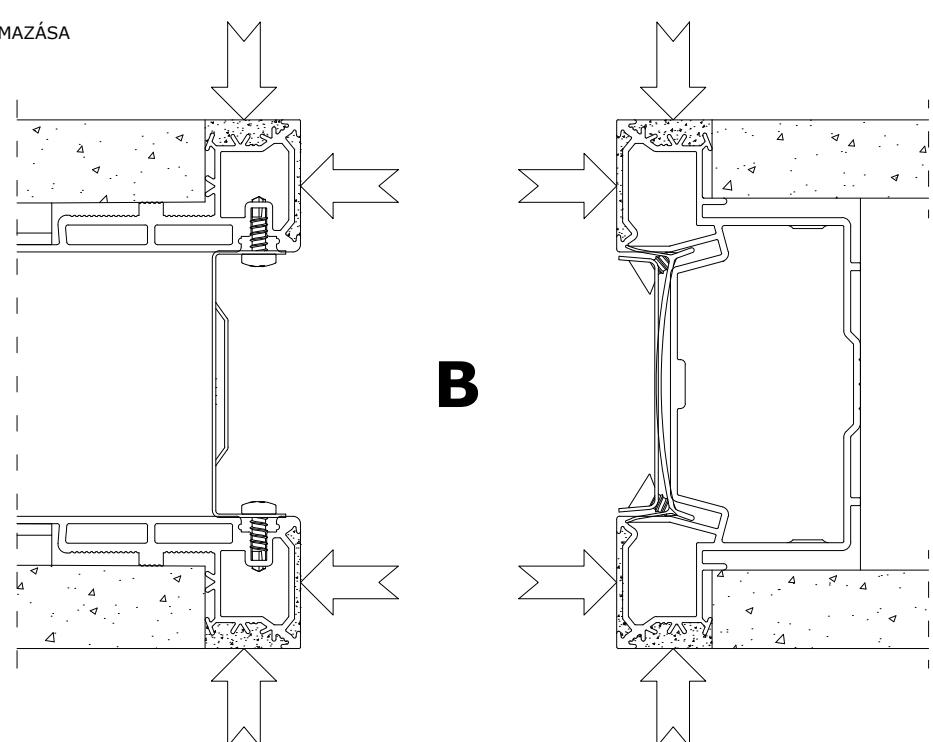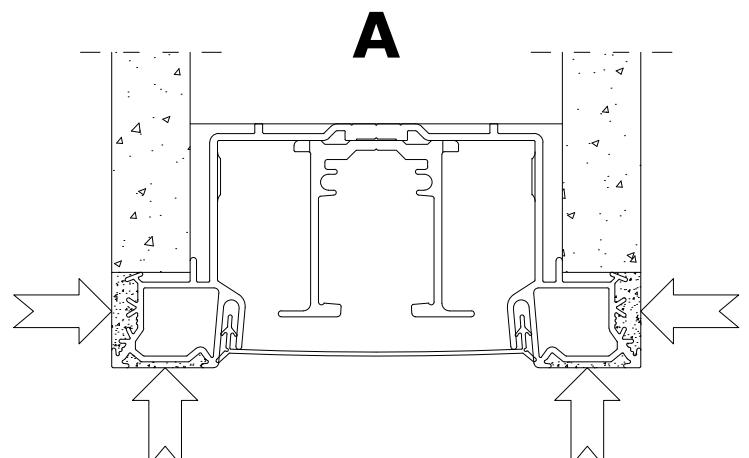

7

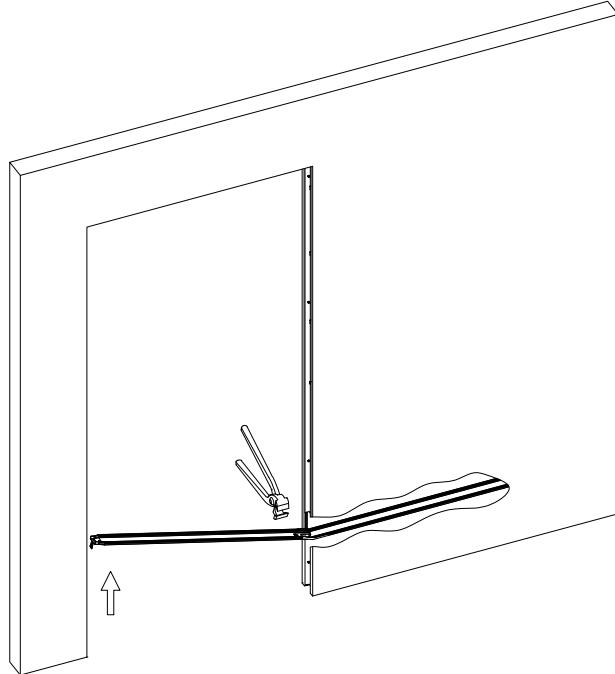

ECLISSE